

EDIFIER

Edifier International Ltd.,  
Suite 1610  
16th Floor, Tower II,  
Lippo Centre,  
89 Queensway  
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989  
Fax: +852 2522 1989  
[www.edifier-international.com](http://www.edifier-international.com)  
© 2012 Edifier International Limited. All rights reserved.  
Printed in China

**NOTICE:**

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of Edifier will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

# iF330BT

## Multimedia Speaker

User manual | Manual de usuario | Manual do utilizador

## Important safety instruction

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Thank you for purchasing this Edifier product. For generations, Edifier tries to provide powered speaker products to satisfy the need of our end customers, even the most demanding ones. This product can add to your home entertainment, personal computer, and mini home theater great sound performance. Please read this manual carefully to obtain the best of this system.



The lightning flash with arrowhead inside the triangle, is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable Parts inside. Refer servicing to qualified Service personnel only.



The exclamation point inside the triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable

**Note:** The marking is located on the bottom enclosure of the speaker. There is a rechargeable Li-ion battery in the remote control. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable

### FCC Caution:

"Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

### FCC statement:

"This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

## Important safety instruction

"This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."

### IC statement:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class **B** digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil s'accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.

- (1) cet appareil ne peut pas causer l'interférence, et
- (2) cet appareil doit accepter de l'interférence, y compris l'interférence qui peut causer l'opération non désirée de.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.




This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

## Unpack the Box


### Box contents:



User manual






Power adapter (12V/20W)



3.5mm ~ 3.5mm audio cable


## Illustrations

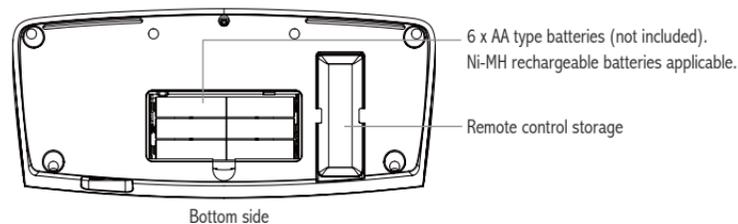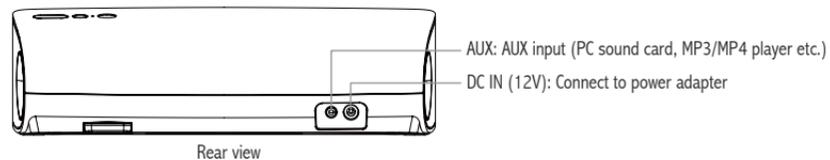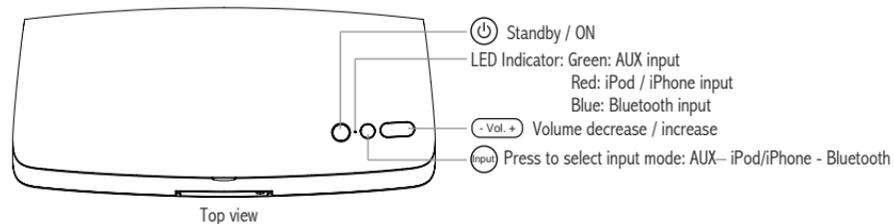

## Operational guide




### Power on



Connect the power adapter to the speaker, then to the wall socket. The system is on and the indicator is green. Or, insert the batteries into the unit and close the battery cover.




### iPod/iPhone input

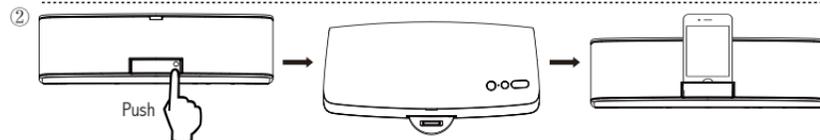


Swivel the docking stand from the front of the unit. Dock your iPod/iPhone. Play the selected playlist. Adjust the volume to a desired level.

Available keys:

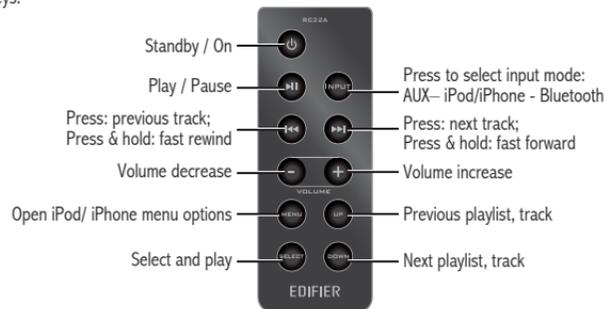


## Operational guide

### Bluetooth



Set you device (mobile phone, tablet device, MP3/MP4 player etc.,) to search and select "EDIFIER iF330BT". Pair your device with the "EDIFIER Bric BT"



Available keys:




- Note: 1. "Previous/Next track" are available only for devices that support AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile).  
 2. When connecting to a Bluetooth device (e.g. mobile phone), please ensure the source device supports A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).  
 3. PIN code for connection is "0000" if needed.

## Operational guide




### AUX input

①




②




Connect the AUX on back panel to the external PC sound card, MP3/MP4 player or other audio source with the 3.5mm to 3.5mm audio cable.

③




Play the connected device and adjust the volume to a desired level.

Available keys:

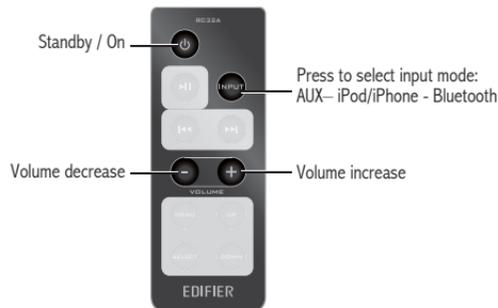

## Operational guide for remote control

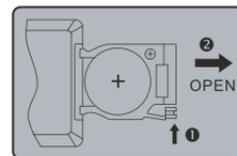

Battery loading: Please refer to the illustration on the right side to open the battery compartment, insert the included AA size, CR 2025 battery and close the compartment.

- Note:
1. Do not place the remote control in places that are hot and humid.
  2. Remove the batteries when unused for long period of time.
  3. The battery (battery or batteries or battery pack) should not be exposed to excessive heat such as direct sun, fire or similar.

Power output:	RMS 6W × 2 (THD + N=10%, f0=1KHz, DRC off)
Signal to noise ratio:	≥80dBA
Distortion:	≤0.5% (@½ output)
Frequency response:	200Hz~20KHz (@+/-6db)
Input type:	AUX / iPod / iPhone / Bluetooth
Input sensitivity:	iPod: 800mV ± 50mV (THD + N=1%)
Adjustment:	Buttons on the top of speaker, remote control
Speaker unit:	2¾ inch (70mm), magnetically shielded, 8ohm
Dimension:	300(W) × 90(H) × 133(D) mm
Net Weight:	Approx. 1.1kg
Gross Weight:	Approx. 1.4kg

- **Not all speakers function:**  
Please first check if the speaker wires are connected securely; then check if the Line-in connectors are reversed; check also if the audio source is at fault.
- **One satellite speaker does not function when playing CD from computer:**  
This kind of phenomena is prone to happen on new computer systems that one satellite does not function when playing CD, but system works fine when playing WAV formatted files.  
This is mainly due to the fault connection of CD-ROM and sound card, that one channel of signal is shorted to the ground. Please refer to the manual of CD-ROM and sound card to adjust the wire connection.
- **System does not work at all:**

  1. Please check if power is connected, and if the wall outlet is switched on.
  2. Please check if the amplifier is still in STBY mode.
  3. Please check if the master volume is turned to minimum.
  4. Please check if the audio input cable is connected correctly.
  5. Please check if there is signal from audio source.
- **Noise coming from speakers:**  
Amplifier circuitry of this product generates little noise, while the background noise of some VCD/DVD player or computer sound card are too high. Please keep the system in active mode and remove the audio source, if no sound can be heard at 1 meter away from the system, then there is no problem with this product.
- **Magnetic interference:**  
This system is complete magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor.  
But since magnet of the subwoofer driver is large, some magnetism leakage is inevitable when the system is too close to the monitor, and it is recommended to keep a 1 meter distance between the speaker system and monitor or TV set.



If you have any further questions or concerns regarding Edifier Products:

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Edifier product. For the Edifier warranty applicable for this product, we refer you to the Edifier website [www.edifier-international.com/warranty-terms](http://www.edifier-international.com/warranty-terms).

Please visit our website at: [www.edifier.com](http://www.edifier.com), or email Edifier Support for further assistance at: [main@edifier.com](mailto:main@edifier.com), If you prefer, you may contact us by phone, Toll Free: 1-877-EDIFIER (334-3437).


## Instrucciones de seguridad importantes

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

Gracias por comprar este producto Edifier. Desde hace varias generaciones, es la meta de Edifier proporcionar altavoces potentes para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores finales, incluso de los más exigentes. Este producto le da unas grandes prestaciones de sonido a su entretenimiento doméstico, ordenador personal y mini cine doméstico. Lea con cuidado este manual para obtener lo mejor de este sistema.



El destello con cabeza de flecha dentro del triángulo advierte al usuario de la presencia de un voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no retire la cubierta (ni la tapa posterior). En el interior no hay componentes cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario. Hágalos revisar sólo por personal cualificado.



La exclamation mark dentro del triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (revisión) importantes en la documentación que acompaña al producto.

1. Lea estas instrucciones
2. Guarde estas instrucciones
3. Haga caso de todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, como rejillas de calor, cocinas u otros aparatos (inclusive amplificadores) que produzcan calor.
9. No rechace la finalidad de la seguridad del enchufe polarizado o de tipo tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patillas, con una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo tierra tiene dos patillas y una tercera punta de tierra. La patilla ancha o la tercera punta se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su enchufe de pared, consulte a un electricista para la sustitución del enchufe de pared obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado especialmente en los enchufes, receptáculos de comodidad y el punto por el que salen del aparato.
11. Sólo utilice implementos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas de relámpagos o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.
13. Solicite asistencia al personal de servicio cualificado. La asistencia se necesita cuando el aparato se dañe de alguna manera, tal como si se daña el cable de alimentación o el enchufe, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato se ha expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
14. El enchufe de la RED o el adaptador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión quedará fácilmente operativo.



Utilice sólo con el carrito, el estante, el trípode, el soporte o con la mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carrito, tenga precaución al mover la combinación carrito/aparato para evitar daños por vuelco.



Correcta eliminación de este producto. Esta marca indica que este producto no se debe desechar con la basura doméstica en toda la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud derivados de vertido de residuos sin control, recicle de manera responsable para impulsar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar el dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida y reciclado o consulte al proveedor donde compró el producto. Allí pueden llevar este producto para su reciclado protegiendo el medio ambiente.



Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Se ha diseñado de modo que no requiere una conexión segura a una conexión a tierra eléctrica

## Desembale la caja

### Contenido de la caja:




Mando a distancia (instalado en la parte inferior del altavoz)


iF330BT






Manual del usuario




Adaptador de corriente (12 V / 20 W)



Cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm

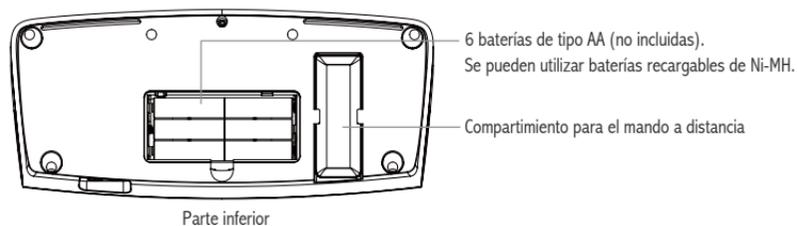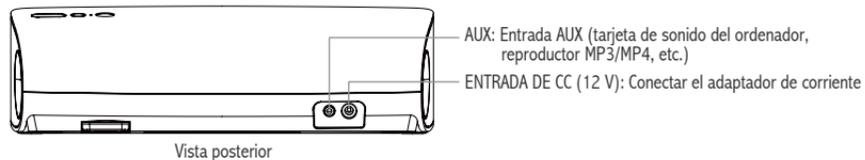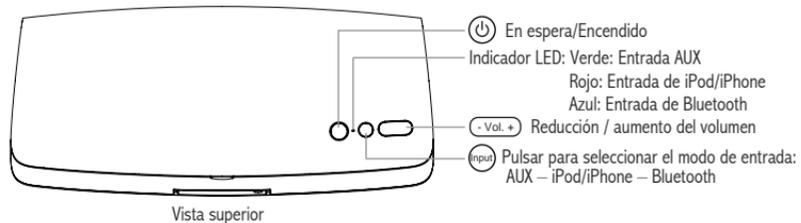


## Encendido



Conecte el adaptador de corriente al altavoz y después a la toma de corriente de la pared. El sistema está encendido y el indicador en verde. O bien, coloque las baterías en la unidad y cierre la tapa.

## Entrada de iPod/iPhone

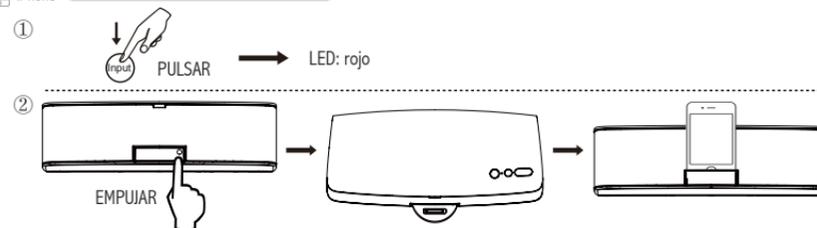


Extraiga la base de acoplamiento situada en la parte frontal de la unidad. Acople su iPod/iPhone. Reproduzca la lista de reproducción seleccionada. Ajuste el volumen al nivel deseado.

Teclas disponibles:



## Bluetooth



Configure su dispositivo (teléfono móvil, tableta, reproductor de MP3/MP4, etc.) para buscar y seleccione "EDIFIER iF330BT". Empareje su dispositivo con el "EDIFIER Bric BT"



Teclas disponibles:




Nota: 1. La opción de "Pista anterior/siguiente" sólo está disponible para los dispositivos que admitan AVRCP (control remoto de audio/video).

2. Cuando se conecte a un dispositivo Bluetooth (p. ej., un teléfono móvil), por favor compruebe que el dispositivo de origen soporta A2DP (distribución avanzada de audio).

3. El código PIN para la conexión es "0000", si fuera necesario.


## Entrada AUX

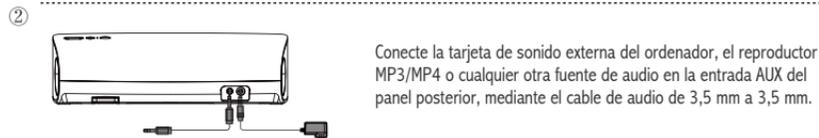

Teclas disponibles:



## Guía de funcionamiento del mando a distancia

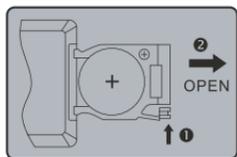

Carga de la batería: Por favor, consulte la imagen de la izquierda para abrir el compartimento de la batería, inserte la pila CR 2025 de tamaño AA incluida y cierre el compartimento.

Nota: 1. No coloque el mando a distancia en lugares cálidos ni húmedos.

2. Retire las pilas cuando no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

3. La batería (batería, baterías o conjunto de pilas) no debe ser expuesta a un calor excesivo como, por ejemplo, sol directo, fuego o similar.

## Especificaciones

Potencia de salida:	RMS 6 W×2 (THD+N=10%, f0=1KHz, DRC desconectada)
Relación de señal y ruido:	≥80 dBA
Distorsión:	≤ 0.5% (a ½ salida)
Respuesta de frecuencia:	200 Hz~20 KHz (a +/- 6 db)
Tipo de entrada:	AUX/iPod/iPhone/Bluetooth
Sensibilidad de entrada:	iPod: 800 mV ± 50 mV (THD + N = 1%)
Ajuste:	Botones en la parte superior del altavoz, mando a distancia
Unidad de altavoz:	2¾ pulgadas (70 mm), protección magnética, 8 ohm
Dimensiones:	300 (Ancho) × 90 (Alto) × 133 (Largo) mm.
Peso neto:	Aproximadamente 1.1Kg.
Peso total:	Aproximadamente 1.4Kg.

## Resolución de problemas

### ■ No todos los altavoces funcionan:

Primero compruebe que los cables del altavoz están conectados con seguridad; entonces compruebe si los conectores de entrada de línea están invertidos; compruebe también si la fuente de radio falla.

### ■ Uno de los altavoces satélite no funciona cuando se reproduce un CD desde el ordenador:

Esta clase de fenómenos son propensos a producirse en los sistemas nuevos de ordenadores, en que un satélite no funciona cuando se reproduce un CD, pero el sistema funciona bien cuando se reproducen ficheros en formato WAV. Esto se produce principalmente por la falta de conexión entre el CD-ROM y la tarjeta de sonido, en que uno de los canales de señal está cortocircuitado a tierra. Refiérase al manual del CD-Rom y de la tarjeta de sonido para ajustar la conexión del cable.

### ■ El sistema no funciona en absoluto:

1. Compruebe que esta conectado a la red, y que el interruptor está encendido.
2. Compruebe que el amplificador está todavía en modo STBY.
3. Compruebe si la rueda de volumen está girada al mínimo.
4. Compruebe si el cable de entrada de audio está conectado correctamente.
5. Compruebe si hay señal desde la fuente de audio.

### ■ Los altavoces producen ruido:

El circuito del amplificador de este producto genera un poco de ruido, mientras que el ruido de fondo de algunos reproductores de VCD/DVD o tarjetas de sonido es demasiado alto. Mantenga el sistema en modo activo y elimine la fuente de audio. Si no se puede oír ningún sonido a 1 metro de distancia del sistema, entonces el problema no proviene de este producto.

### ■ Interferencia magnética:

Este sistema esta completamente protegido magnéticamente, y se puede colocar cerca de la TV o de un monitor. Pero ya que el imán del controlador de subwoofer es grande, algún escape de magnetismo es inevitable cuando el sistema está demasiado cerca del monitor y es recomendable mantener 1 metro de distancia entre el sistema de altavoces y el monitor o TV.



### Si tiene más preguntas o preocupaciones respecto a los productos Edifier

Estimado cliente:

Gracias por comprar este producto de Edifier. Para conocer la garantía de Edifier que se aplica a este producto, consulte el sitio web de Edifier [www.edifier-international.com/warranty-terms](http://www.edifier-international.com/warranty-terms).

Visite nuestra pagina web: [www.edifier.com](http://www.edifier.com), o envíe un mensaje electrónico a Asistencia Edifier para mayor asistencia: [main@edifier.com](mailto:main@edifier.com). Si lo prefiere puede contactar con nosotros por teléfono gratuito: 1-877-EDIFIER (334-3437).

## Instruções Importantes de segurança

**AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade.

Obrigado por adquirir um sistema de som multimídia Edifier. Com a atenção devida e cuidado, você terá um sistema de som multimídia para usar muitos anos, livre de problemas. Antes de operar o sistema, por favor, leia este manual completamente para obter o melhor resultado de seu novo produto e mantenha-o em local seguro para futuras consultas.



O Símbolo do relâmpago com formato de flecha, dentro de um triângulo equilátero, é pretendido alertar o usuário à presença de tensão perigosa no interior do produto que pode ser de um valor suficiente para constituir perigo de choque eléctrico

**ATENÇÃO**  
**Risco de Choque eléctrico**  
**Não Abra**

Para Prevenir risco de choque eléctrico, não remova a tampa (ou parte traseira). Não há peças no interior do equipamento que possam ser reparadas pelo usuário.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é pretendido alertar o usuário à presença de instruções importantes de operação e manutenção no manual que acompanha o produto.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Tenha em consideração todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho perto de água.
6. Limpe o aparelho apenas com um pano seco.
7. Não tape as aberturas de ventilação. Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale o aparelho perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não contorne a função de segurança da ficha polarizada ou de tipo terra. Uma ficha polarizada tem dois pernos, sendo um mais largo do que o outro. Uma ficha de tipo terra tem dois pernos e um terceiro de terra. O perno mais largo ou o terceiro perno é fornecido por motivos de segurança. Se a ficha fornecida não encaixar nas suas tomadas, consulte um electricista para substituição da ficha obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou trilhado, particularmente nas fichas, tomadas ou no ponto em que sai do aparelho.
11. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
12. Desligue este aparelho da tomada durante tempestades de relâmpagos ou quando não for ser utilizado durante bastante tempo.
13. Toda a assistência técnica deve ser efectuada por pessoal qualificado. A assistência técnica é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, tal como no cabo de alimentação ou ficha, tiver sido vertido líquido sobre o aparelho ou tenham caído objectos para o interior do aparelho, o aparelho tenha sido exposto a chuva ou humidade, não funcionar normalmente ou tiver caído ao chão.
14. A ficha de ALIMENTAÇÃO ou adaptador é utilizado como forma para desligar o aparelho e deve manter-se pronto a ser utilizado.



Utilize apenas com o carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa especificados pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/aparelho para que não ocorram ferimentos se este tombar.



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, deve entregá-lo num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. A recolha e reciclagem do seu equipamento em separado no momento de eliminá-lo irá ajudar a preservar os recursos naturais e a assegurar a sua reciclagem de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre o local onde poderá entregar o seu equipamento para reciclagem, contate os serviços municipalizados ou a empresa de recolha de detritos da sua área de residência, ou a loja onde adquiriu o produto.



Este equipamento é um aparelho eléctrico de Classe II ou de isolamento eléctrico. Foi desenhado de modo a não precisar de uma conexão de segurança a terra.

## Desembalar a caixa

### Conteúdo da caixa:




Controlo remoto  
(instalado na parte  
inferior do altifalante)


iF330BT



Manual do utilizador




Transformador (12 V/20 W)




Cabo de áudio de 3,5 mm ~ 3,5 mm


## Ilustrações

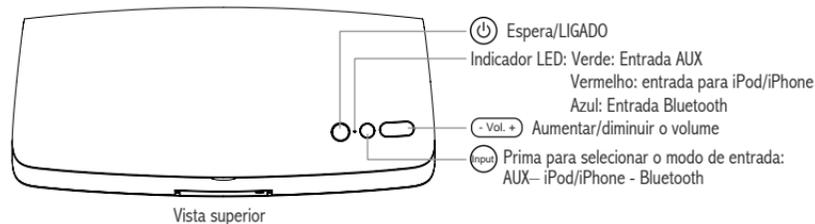

Vista superior

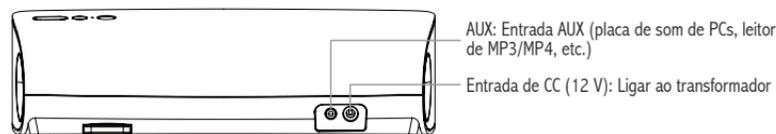

Vista posterior

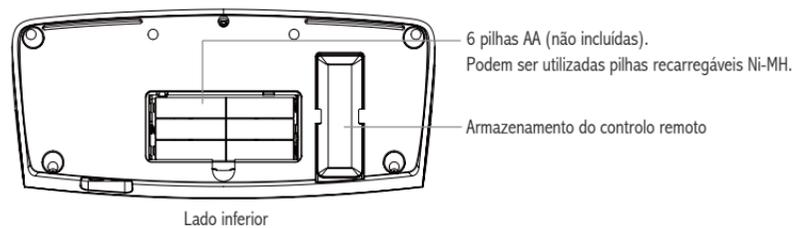


Lado inferior

## Guia de utilização




### Ligar



Ligue o transformador ao transformador e, em seguida, à tomada. O sistema está ligado e o indicador verde. Ou introduza as pilhas na unidade e feche a tampa do compartimento das pilhas.



### Entrada para iPod/iPhone

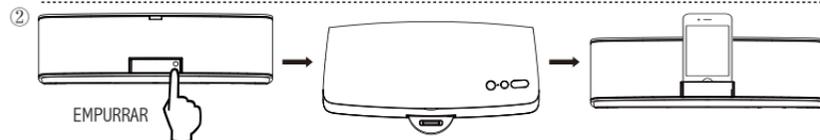

Articule a base de ancoragem localizada na parte frontal da unidade. Ancore o seu iPod/iPhone. Reproduza a lista de reprodução selecionada. Ajuste o volume para um nível desejado.


Botões disponíveis:



## Guia de utilização



### Bluetooth



Ajuste o seu dispositivo (telemóvel, dispositivo tablet, leitor MP3/MP4, etc.) a procurar e seleccione "EDIFIER iF330BT". Emparelhe o seu dispositivo com o "EDIFIER Bric BT"



Botões disponíveis:



- Nota: 1. "Faixa anterior/seguinte" está disponível apenas em dispositivos que suportam AVRCP (perfil de controlo remoto de áudio/vídeo).  
2. Ao ligar a um dispositivo de Bluetooth (por exemplo, telemóvel), certifique-se de que o dispositivo de origem suporta A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio).  
3. Introduza o código PIN de ligação "0000" se necessário.

## Guia de utilização



### Entrada AUX

① **PRESSIONAR** → LED: verde


② Ligue a entrada AUX no painel posterior à placa de som do PC, leitor de MP3/MP4 ou a outra fonte de áudio através do cabo de áudio de 3,5 mm - 3,5 mm.

③ **PRESSIONAR** Reproduza o dispositivo ligado e ajuste o volume para um nível desejado.

Botões disponíveis:



## Guia de utilização do controlo remoto

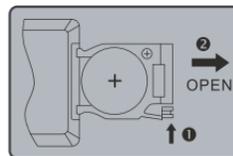

Colocação da pilha: Consulte a ilustração no lado direito para abrir o compartimento das pilhas, introduza a pilha AA incluída, a pilha CR 2025 e feche o compartimento.

Nota: 1. Não coloque o controlo remoto em locais quentes e húmidos.

2. Retire as pilhas quando não for utilizá-lo durante um longo período de tempo.

3. A pilha (pilha, pilhas ou bateria) não deve ser exposta a calor excessivo, tal como sol direto, fogo ou semelhante.

Potência:	RMS 6 W×2 (THD+N=10%, f0=1 KHz, DRC desligado)
Taxa de sinal/ruído:	≥80dBA
Distorção:	≤0,5% (com ½ saída)
Resposta de frequência:	200Hz~20KHz (a +/-6 db)
Tipo de entrada:	AUX/iPod/iPhone/Bluetooth
Sensibilidade de entrada:	iPod: 800 mV ± 50 mV (THD+N=1%)
Ajuste:	Botões na parte superior do altifalante, controlo remoto
Altifalante:	70 mm (2¾ pol.), blindado magneticamente, 8 ohm
Tamanho:	300 (L) × 90 (A) × 133 (P) mm
Peso líquido:	Aprox. 1,1kg
Peso bruto:	Aprox. 1,4kg

#### ■ Os alto-falantes não funcionam

Primeiro verificar para ver se os fios do alto-falante estão ligados seguramente. Verifique os conectores em-linha e assegure-se que eles estejam posicionados com precisão

#### ■ Um alto-falante não funciona quando lendo pelo computador

Isto às vezes ocorre em novos sistemas de computador quando um alto-falante não funciona quando a ler um CD do computador mas o sistema funciona bem ao ler arquivos de formato WAV. Isto é principalmente devido à falha de conexão do CD-ROM e cartão de som quando um sinal do canal é aterrado. Por favor, ao manual do CD e cartão de som para ajustar a conexão de fio.

#### ■ Todo o Sistema não está funcionando

1. Verifique se a força está ligada, e se a saída de parede está ligada.
2. Verifique se o volume magistral está ligado no mínimo.
3. Verifique se o cabo de entrada de áudio está ligado corretamente.
4. Verifique se há um sinal da fonte de áudio.
5. Verifique se o modo correto de entrada foi selecionado.

#### ■ A vinda de barulho dos alto-falantes

Os circuitos de amplificador deste produto gera pequeno barulho , enquanto o barulho de fundo de alguns leitores de VCD/DVD ou cartões de som de computador estão muito alto. Por favor, mantenha o sistema em modo ativo e retire a fonte de áudio. Se nenhum som pode ser ouvido de 1 metro de distância do sistema, então é possível que seja um problema com o produto e você deve levá-lo a uma oficina autorizada.

#### ■ Interferência magnética

Este sistema é livre de interferência magnética e pode ser colocado perto da televisão ou monitor. No entanto, uma vez que o magneto num driver de subwoofer é geralmente maior, algum vazamento de magnetismo é inevitável quando o sistema está perto demais ao monitor, e é recomendado que haja ao menos 1 metro de distância entre o sistema de alto-falantes e monitor ou televisão



#### Caso você tenha qualquer pergunta ou interesse concernente aos produtos Edifier

Caro Cliente,

Obrigado por comprar este produto Edifier. Para obter a garantia Edifier aplicável a este produto, consulte o Web site da Edifier [www.edifier-international.com/warranty-terms](http://www.edifier-international.com/warranty-terms)

Por favor, visite nosso site em [www.edifier.com](http://www.edifier.com) ou Suporte da Edifier no e-mail [main@edifier.com](mailto:main@edifier.com) para mais auxílio. Você também pode nos contatar por telefone no Número Grátis 1-877-EDIFIER (334-3437)